



GEBRUIKSAANWIJZING

RIJSTKOKER

Modelnr.: *688.087



Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product.

Lees voor het gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik.

INHOUDSOPGAVE



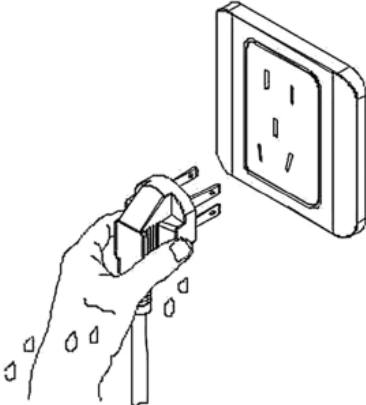

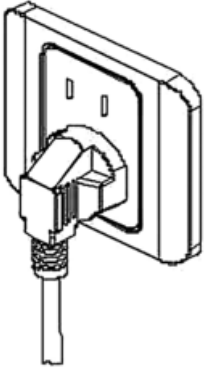
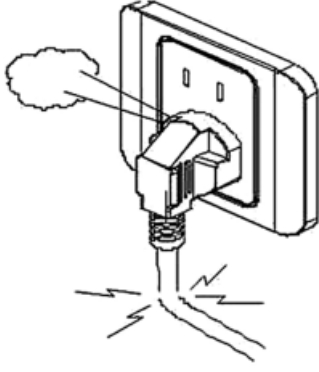
VERKOOPARGUMENTEN/VOORDELEN	2
VEILIGHEIDSVOORZORGEN	3 - 4
TER HERINNERING	4
RESERVEONDERDELEN	5
SPECIFICATIES VAN DE RIJSTKOKER	6
FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL	7
VERHOUDING VOOR HET KOKEN VAN RIJST/WATER	7
INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK	8
VERTRAAGDE START-TIMER	9
WARMHOUDEN	10
REINIGEN EN ONDERHOUD	11
BUITENKANT, DEKSEL	11
BINNENSTE PAN, BINNENSTE ALUMINIUM DEKSEL	11
GROTE MAATKOP, RIJSTSCHEP	11
VERWARMINGSPLAAT, SENSOR	11
HULP BIJ PROBLEMEN	12
WAARSCHUWING:	12


VERKOOPARGUMENTEN/VOORDELEN

- **Elektronische regeling, driedimensionaal warmhouden**
- **Grote inhoud, rijstkoker voor 100 personen tegelijk**
- **Binnenste pan met hittebestendige handvatten, gemakkelijk voor het dragen en voorkomt brandwonden**
- **3,2 mm dikke en sterke binnenste pan, uniforme verhitting voor een perfecte smaak**
- **Eenvoudig in te stellen 12-uurs timer**
- **Eenvoudig te reinigen roestvrijstalen deksel en behuizing**
- **Geluidssignaal klinkt als het koken klaar is**


- **Certificering volgens norm:**
- **IEC60335-1-2010; IEC60335-2-15-2008**

VEILIGHEIDSVOORZORGEN
WAARSCHUWING

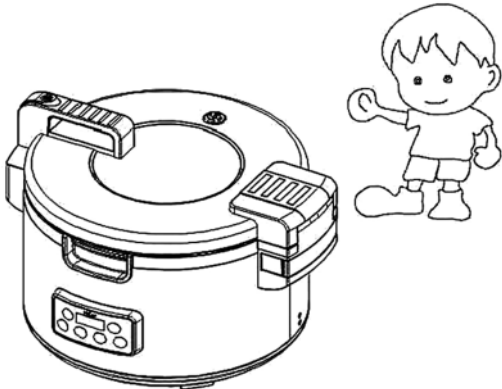	
<p>1. Buiten het bereik van kinderen houden en niet door kinderen laten gebruiken.</p>	<p>2. Niet in een vloeistof dompelen. Hierdoor kan kortsluiting of een elektrische schok ontstaan.</p>
	
<p>3. De stekker niet met natte handen aanraken. Hierdoor kan een elektrische schok of lichamelijk letsel ontstaan.</p>	<p>4. Niet-professionele demontage is verboden. Hierdoor kan brand, een elektrische schok of lichamelijk letsel ontstaan.</p>
	
<p>5. Gebruik een geaard stopcontact van ten minste 15 A.</p>	<p>6. De stekker niet gebruiken als deze beschadigd is. Hierdoor kan een elektrische schok, kortsluiting of brand ontstaan.</p>

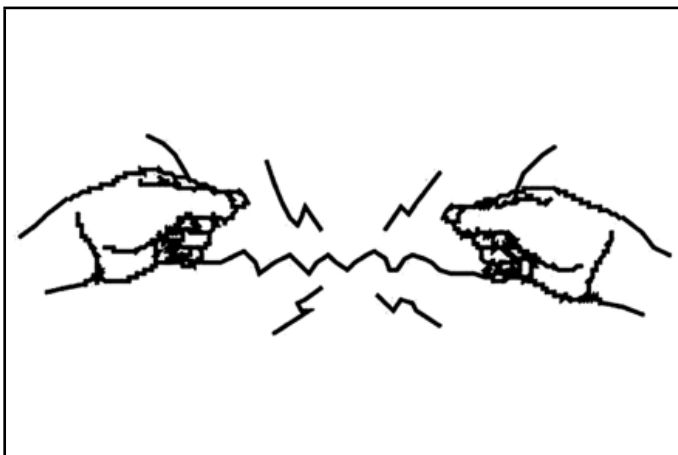


7. Niet aan de stroomkabel trekken, deze niet knikken en niet gebruiken om het toestel aan op te tillen. Hierdoor kan een elektrische schok en brand ontstaan.

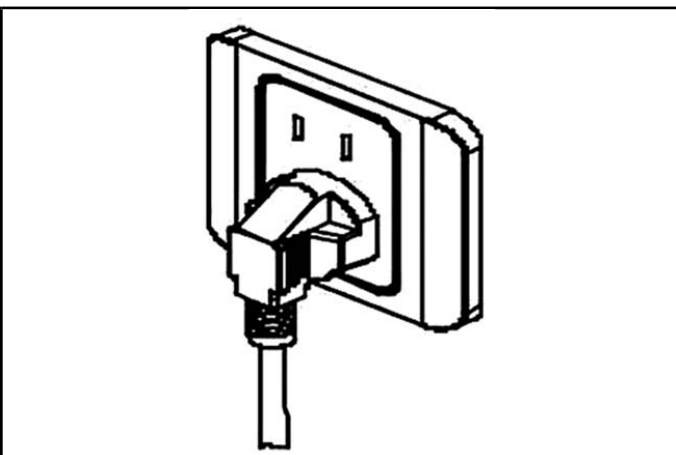


8. Gebruik een wisselspanning tussen 220V en 240V. Door een andere spanning kan een elektrische schok en brand ontstaan.


VEILIGHEIDSVORZORGEN TER HERINNERING

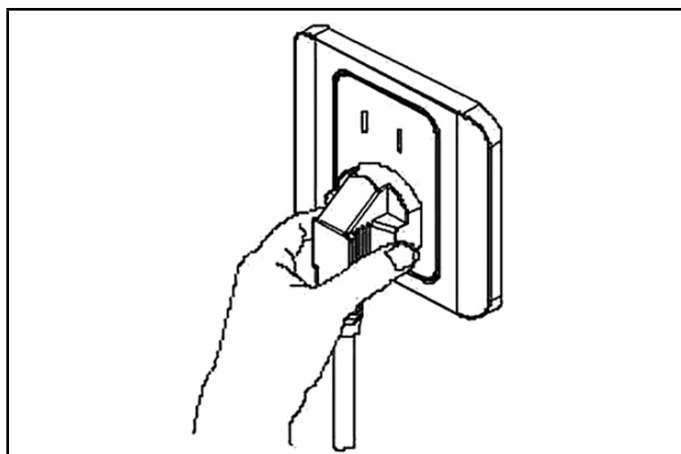


1. De stekker niet aan de stroomkabel uit het stopcontact trekken. Hierdoor kan een elektrische schok ontstaan.

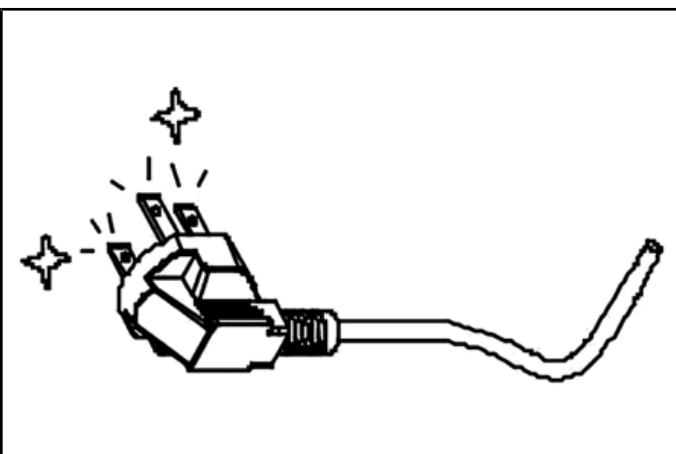


2. De metalen pennen van de stekker reinigen als deze vuil zijn. Hierdoor kan een elektrische schok en brand ontstaan.

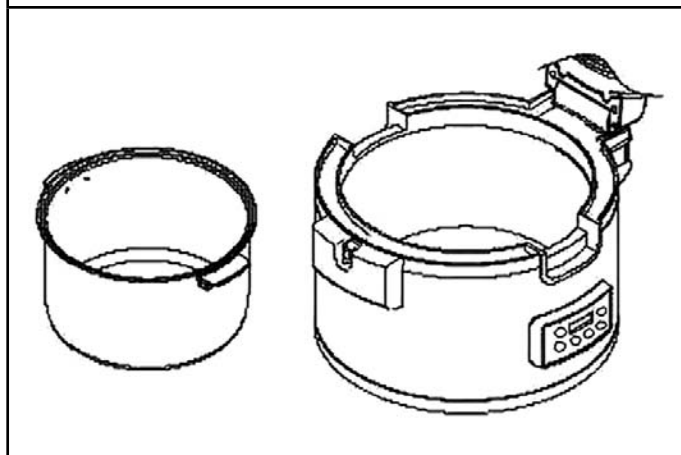


3. De pan niet gebruiken voor andere producten. Hierdoor kunnen storingen in de werking ontstaan.

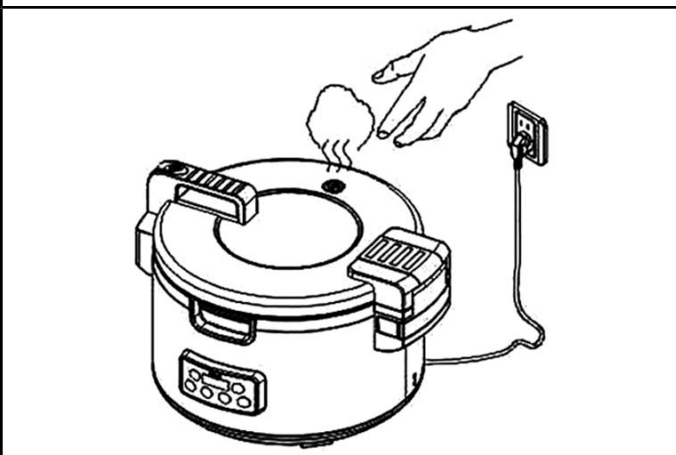


4. Hete delen, zoals de stoomopening, niet aanraken. Hierdoor kunnen brandwonden ontstaan.

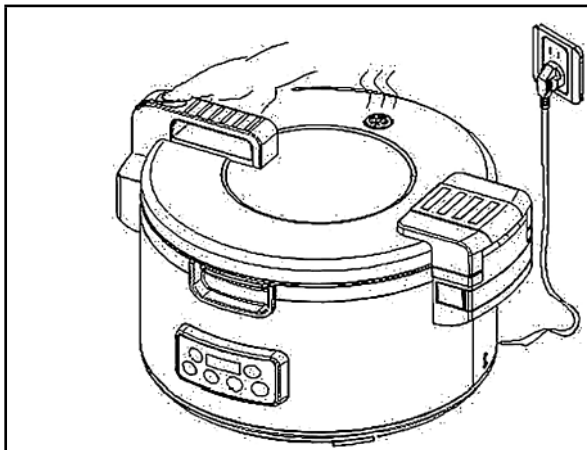


5. Het deksel tijdens het koken niet openen. Hierdoor kunnen brandwonden ontstaan of kan de rijst niet gaar koken.

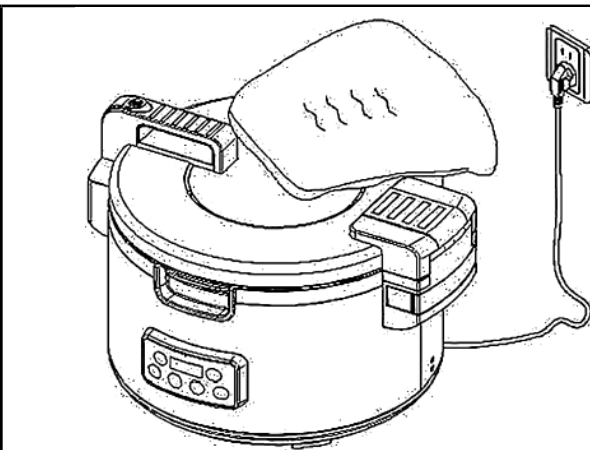

6. De stoomopening niet met een doek afdekken tijdens het koken en warmhouden. Hierdoor kunnen vervormingen en storingen ontstaan.

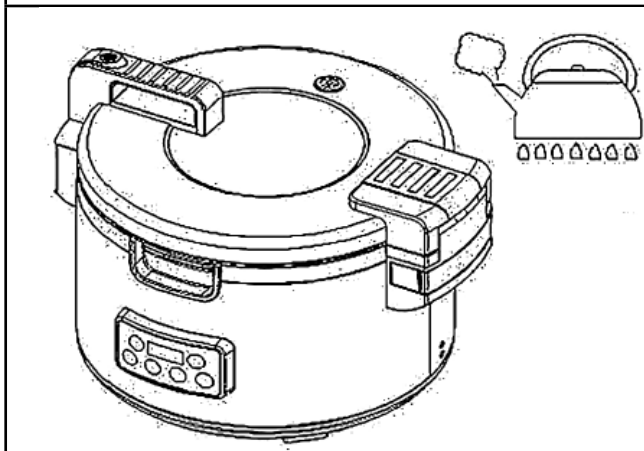


7. Niet gebruiken in de buurt van open vuur of water. Hierdoor kan schade, een elektrische schok en kortsluiting ontstaan.

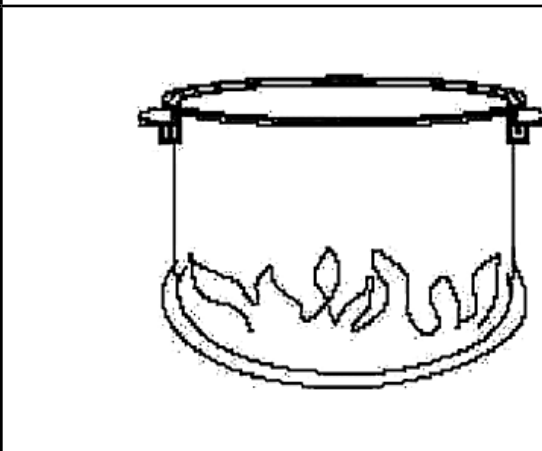


8. De pan niet rechtstreeks op het vuur verwarmen. Hierdoor kunnen vervormingen en storingen ontstaan.




RESERVEONDERDELEN

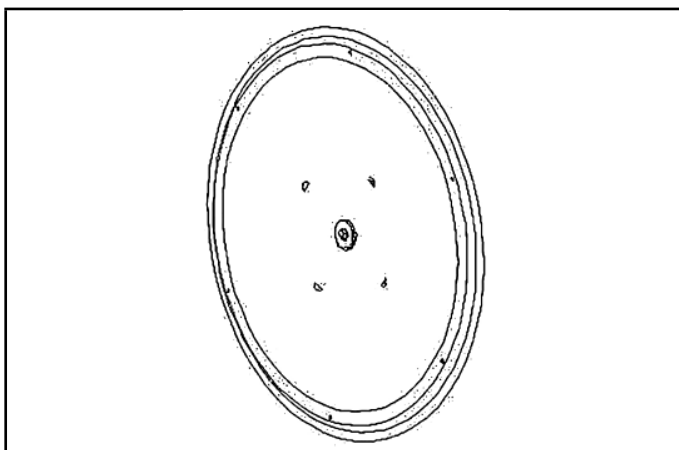

Het aluminium deksel kan voor het reinigen worden verwijderd.

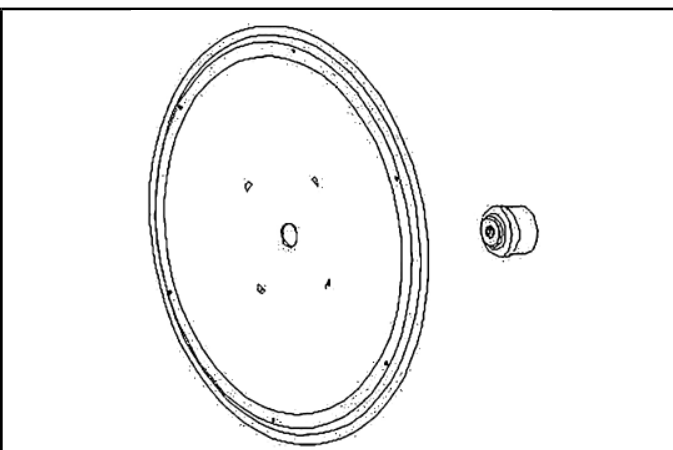


Als de siliconen dop eruit valt, druk deze dan in de juiste richting vast in de centrale houder.

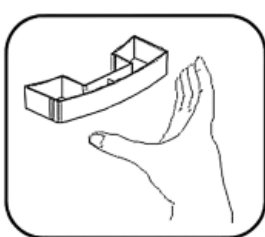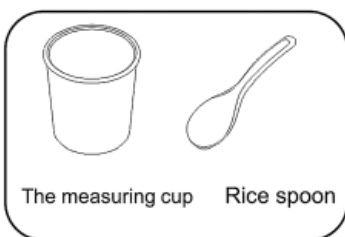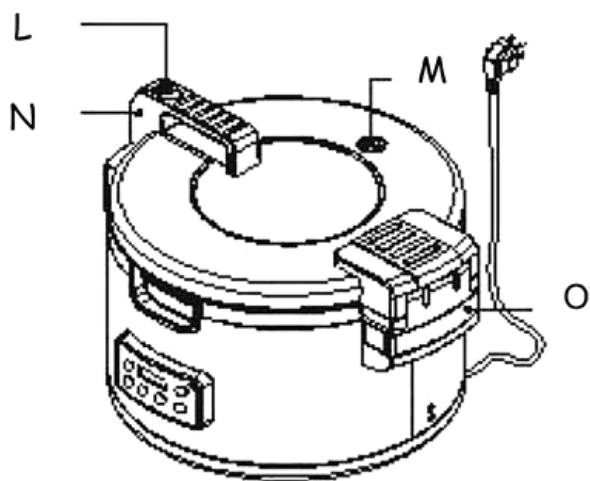

- L. Knop "openen"
- N. Handvat
- M. Stoomopening
- O. Verzamelkop

- A. Bovenste deksel
- B. Binnenste deksel
- C. Siliconen dop
- D. Afdichtring
- E. Binnenste pan

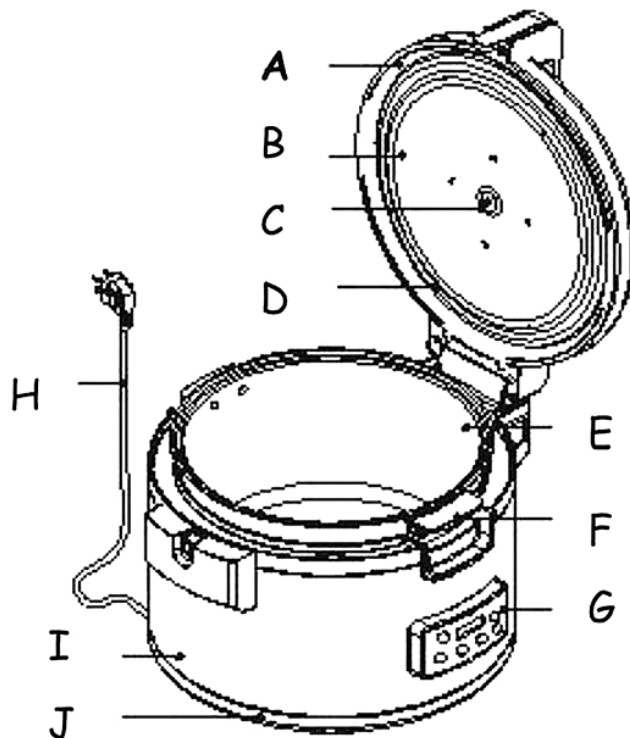


- F. Handvat van binnenste pan
- G. Bedieningspaneel
- H. Stroomkabel
- I. Buitenste deel
- J. IJzeren bodem

SPECIFICATIES VAN DE RIJSTKOKER

Nominale spanning / Frequentie	Kookvermogen	Warmhoudvermogen	Inhoud	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)
220V-240V 50Hz-60Hz	2500 W	120 W	8,2L/45 kopjes ongekookte rijst	548x480x410	14.1

FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

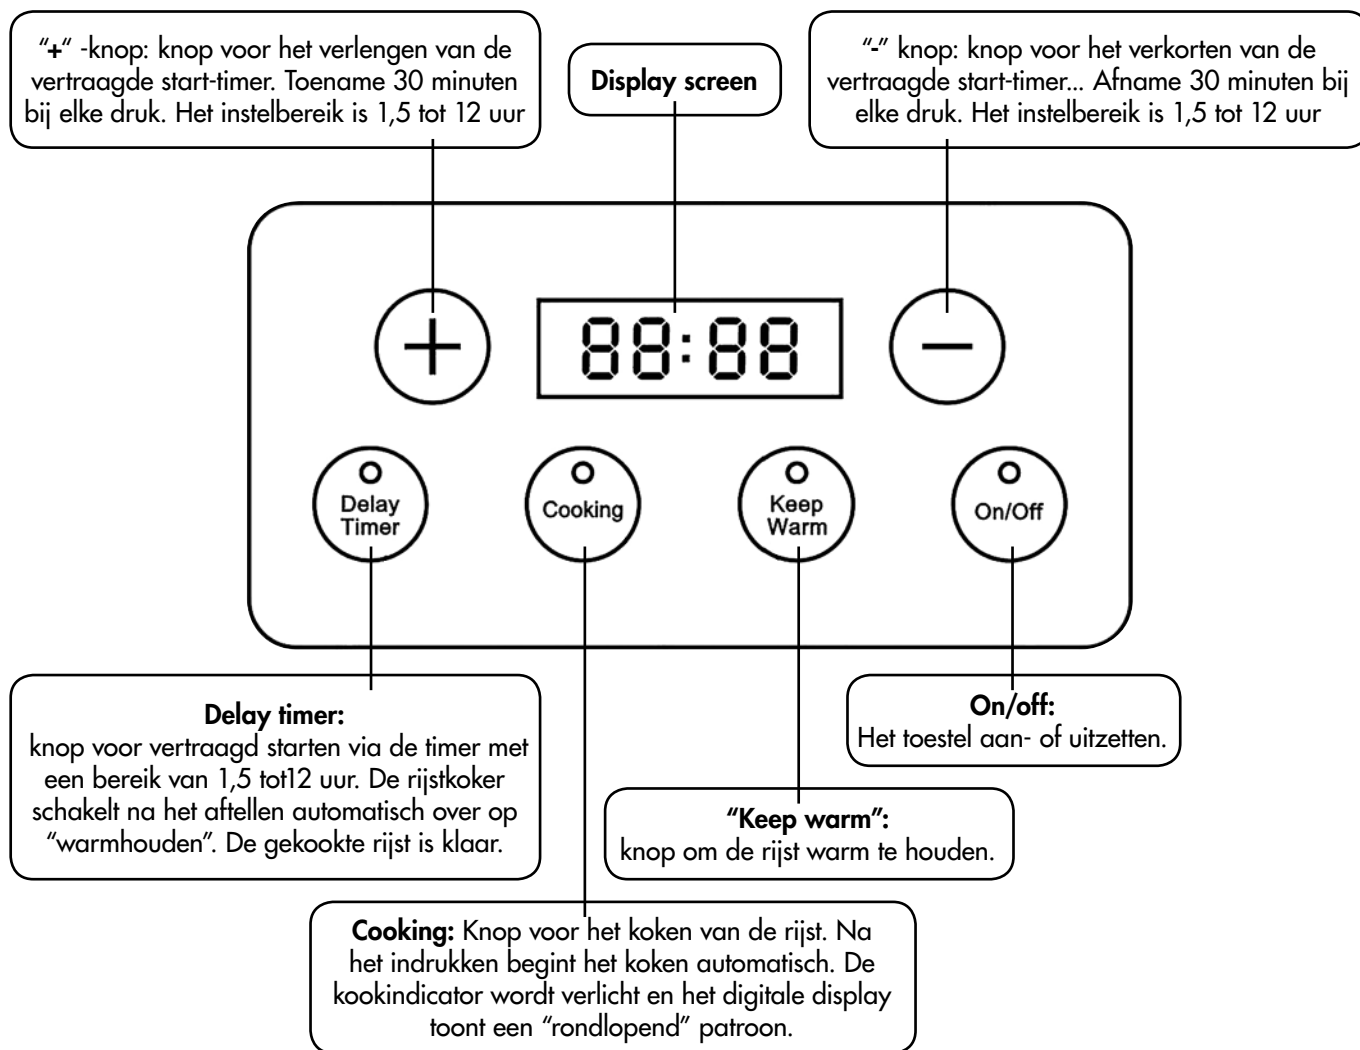

VERHOUDING VOOR HET KOKEN VAN RIJST/WATER





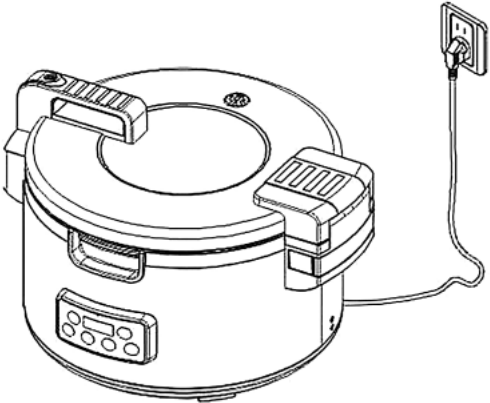
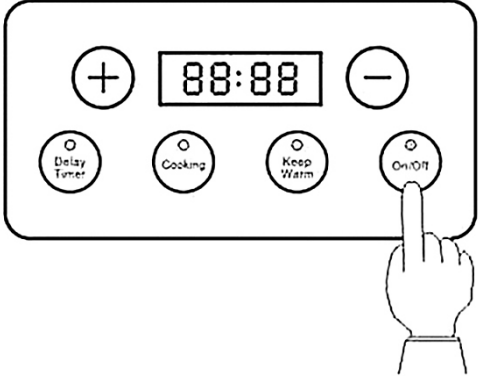
Hoeveelheid rijst (180 ml maatkop)	Hoeveelheid water	Gewicht rijst (g)	Gewicht water (g)	Bereidingstijd
15 koppen	Water toevoegen volgens de waterhoogtelijn in de binnenste pan	2270	3300	Ca. 55 minuten
20 koppen		3020	4280	Ca. 55 minuten
25 koppen		3780	5280	Ca. 55 minuten
30 koppen		4530	6250	Ca. 65 minuten
35 koppen		5290	7310	Ca. 65 minuten
40 koppen		6040	8250	Ca. 65 minuten
45 koppen		6800	9130	Ca. 70 minuten



Bovenstaande is gebaseerd op een maatkop met een inhoud van 180 ml.

(1 kop van 900 ml inhoud = 5 koppen van 180 ml)





(De kwaliteit van de rijst is afhankelijk van de manier van koken).

USE INSTRUCTIONS

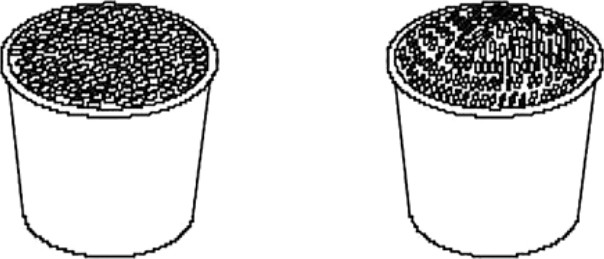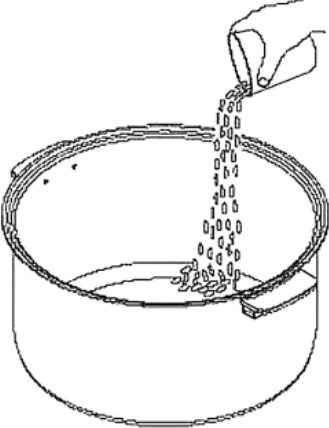
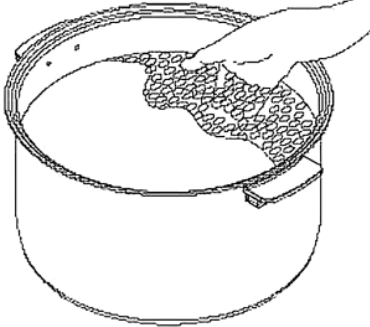
 <p>Goed</p> <p>Fout</p>	
<p>1. Correcte manier van afwegen van rijst.</p>	<p>2. De binnenste pan vullen met de juiste hoeveelheid rijst.</p>
	
<p>3. De rijst spoelen.</p>	<p>4. Water vullen volgens de waterhoogtelijn.</p>
	
<p>5. Bovenste deksel sluiten en stekker in het stop-contact steken.</p>	<p>6. "On/off"-knop indrukken, het display wordt verlicht.</p>

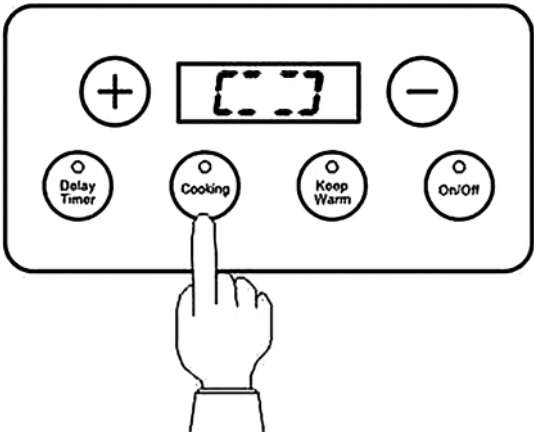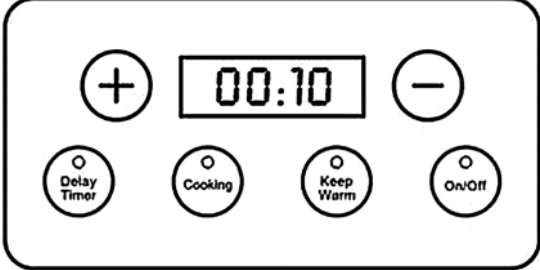	
<p>7. "Cooking"-knop indrukken, het digitale display toont een "rondlopend" patroon.</p>	<p>8. De rijstkoker telt de laatste 10 minuten van de bereidingstijd af. Als de rijst klaar is, piept de rijstkoker en schakelt automatisch over op "warmhouden".</p>

VERTRAAGDE START-TIMER

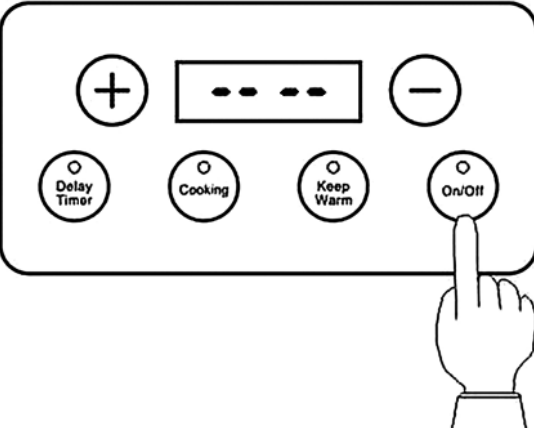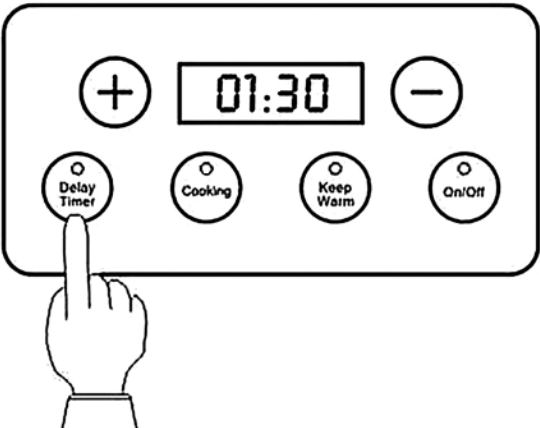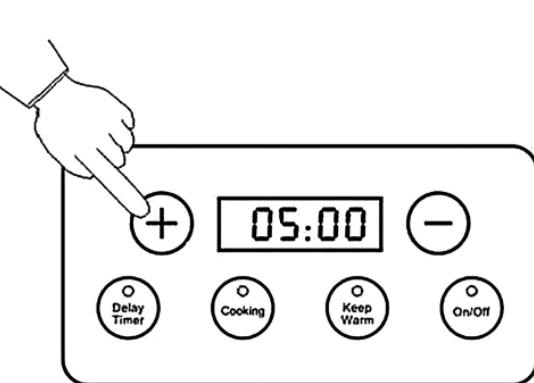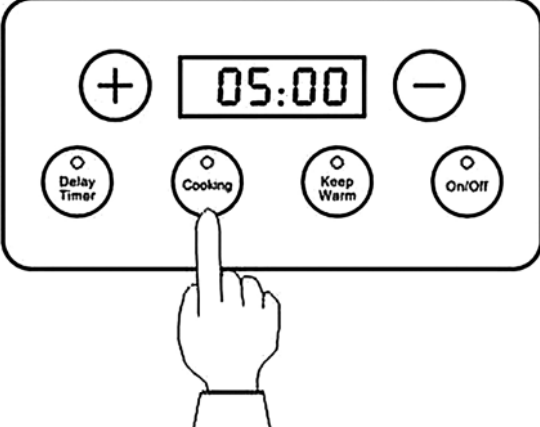	
<p>1. "ON/OFF"-knop indrukken, de rijstkoker geeft een "piep".</p>	<p>2. "Delay timer"-knop indrukken, de begintijd is 01:30</p>
	
<p>3. "+"-knop indrukken, elke druk verlengt met 30 minuten. Bijvoorbeeld: om de vertraagde start-timer in te stellen op 5 uur moet u 7 keer op de knop drukken.</p>	<p>4. "Cooking"-knop indrukken, de rijst is klaar over 5 uur.</p>

WARMHOUDEN

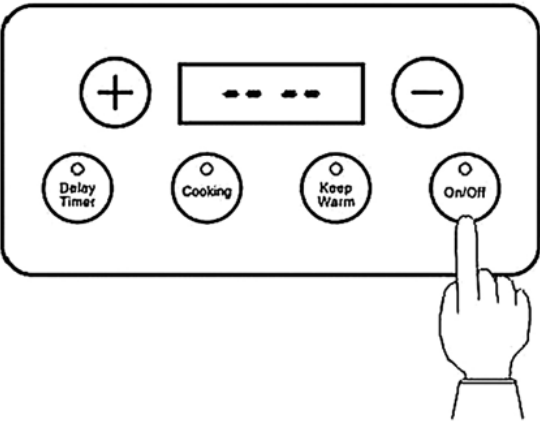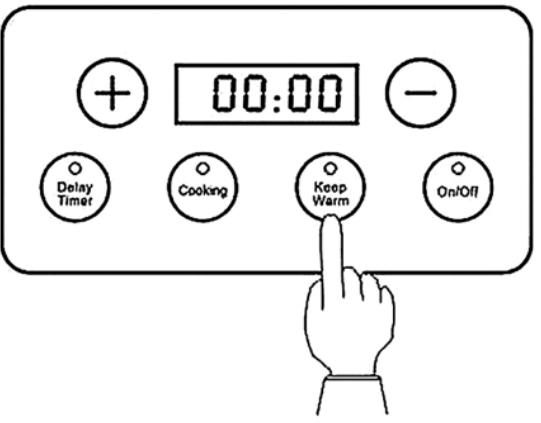	
<p>1. Stekker in het stopcontact, "on/off"-knop indrukken. De koker geeft een "piep" en het display toont "----". Het lampje in de "On/off"-knop brandt.</p>	<p>2. "Keep warm"-knop indrukken, het lampje in de "keep warm"-knop gaat branden en de timer start. Het display telt op van 00:00 naar 12:00 uur en schakelt daarna automatisch uit.</p>

Let op:


- 1.** Om te voorkomen dat de rijst bederft, adviseren wij de 12-uur vertraagde start-timer in de zomer of in warme landen niet te gebruiken.
- 2.** Bij gebruik van de vertraagde start-timer kan de rijst zacht worden.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Gebruik voor het reinigen geen corrosieve vloeistoffen zoals verfverdunner, benzine, schuurmiddel of een harde borstel.


BUITENKANT, DEKSEL

- Reinigen met een droge en zachte doek.
- Geen afwasmiddel gebruiken.
- Deksel na elk gebruik reinigen omdat aangekoekte aanslag moeilijk te verwijderen is.
- Het metaal aan de binnenkant kan verkleuren of vlekken vertonen.
Dit is onschadelijk voor de gezondheid.

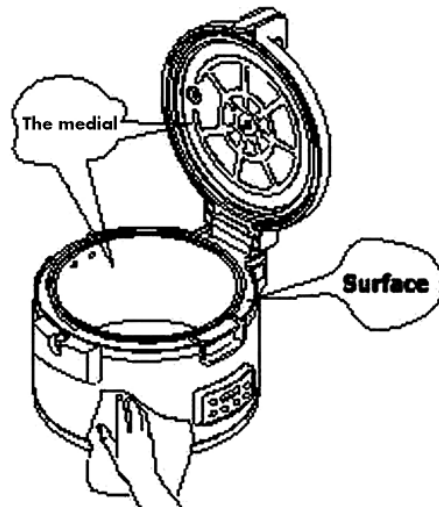


BINNENSTE PAN, BINNENSTE ALUMINIUM DEKSEL

- Reinigen met een zachte doek of spons en afwasmiddel.
- De buitenkant van de binnenste pan afdrogen.

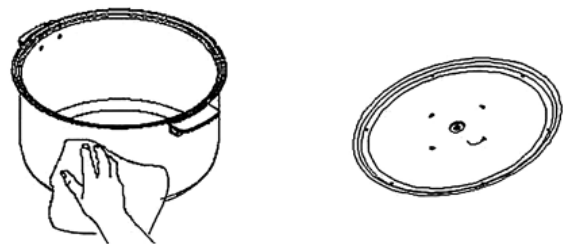


GROTE MAATKOP, RIJSTSCHEP

- Reinigen met een spons en zachte doek en afwasmiddel.

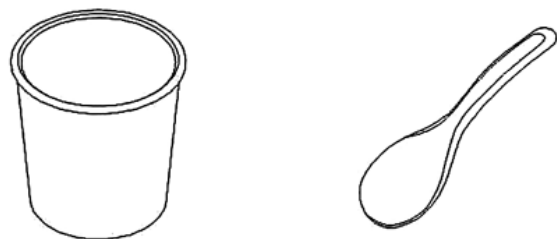

VERWARMINGSPLAAT, SENSOR

- Een korrelige aanslag met fijn schuurpapier (bijv. nr. 320) lichtjes schuren, en daarna met een droge doek schoonvegen

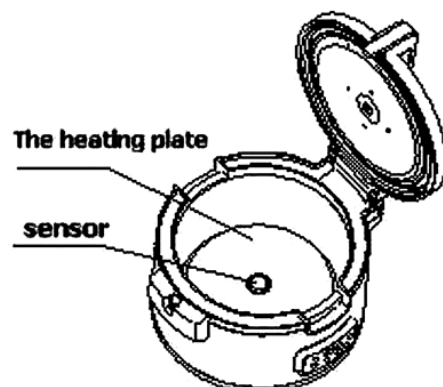

HULP BIJ PROBLEMEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Er lekt veel stoom langs de rand van het deksel	<ol style="list-style-type: none"> 1. De ventilatieopening is verstopt. 2. De afdichtring is vervormd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ventilatieopening reinigen. 2. Contact opnemen met de leverancier voor een reserveonderdeel.
Controlelampje of display werkt niet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geen stroom of toestel is uit. 2. Display defect. 3. De stekker zit niet in het stopcontact. 4. Schakelaarknop niet ingedrukt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herstel de voeding. 2. Contact opnemen met de aftersales service. 3. Steek de stekker in het stopcontact. 4. Druk op de schakelaarknop.
De verwarmingsplaat wordt niet warm	<ol style="list-style-type: none"> 1. De stekker zit niet in het stopcontact. 2. Verwarmingsplaat defect. 3. De zekering is doorgebrand. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Steek de stekker in het stopcontact. 2. Contact opnemen met de aftersales service. 3. Contact opnemen met de aftersales service.
Rijst niet goed gaar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verkeerde verhouding van rijst en water. 2. Sensor defect. 3. De binnenste pan kan niet goed geplaatst worden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gebruik de juiste verhouding van rijst en water zoals aangegeven. 2. Contact opnemen met de aftersales service. 3. De binnenste pan vervangen.
Gekookte rijst droog en bruin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voorwerpen tussen de binnenste pan en de verwarmingsplaat. 2. De rijst moet gelijkmatig verdeeld zijn. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. De bodem van de binnenste pan, het oppervlak van de verwarmingsplaat en de sensor reinigen. 2. De rijst moet goed gespoeld zijn.
Abnormale smaak na warmhouden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stekker zit los of stroomstoring. 2. Aluminium deksel niet op zijn plaats. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niet uitzetten tijdens het warmhouden. 2. Aluminium deksel plaatsen.

WAARSCHUWING:

Het toestel mag alleen geopend worden door een deskundige.

Neem voor onderhoud contact op met de leverancier of diens aftersales service.