



exquisit ■

domestic and professional appliances

GEBRUIKSAANWIJZING

GLASDEUR KOELER



***905.012** KOELKAST 110 LITER

Om een veilige werking te kunnen garanderen, verzoeken wij u deze handleiding eerst grondig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt.

Exquisit glasdeur koeler

Dank u voor de aanschaf van deze Exquisit koeler. Het is ontworpen en vervaardigd om jarenlang probleemloos gebruik van te kunnen maken. De bediening is zeer eenvoudig, maar wij verzoeken u even de tijd te nemen om deze handleiding te lezen.

Het bevat belangrijke veiligheidsinformatie en tips om ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van uw Exquisit koeler.



WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK

Gebruikers in Europa. Dit apparaat moet worden geaard. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een gekwalificeerde techniciën om een gevaarlijke schok te voorkomen. **PROBEER NIET OM HET ONDERHOUD** van het apparaat zelf uit te voeren. Zorg ervoor dat het apparaat goed is geaard. Zet het apparaat meteen uit als u een elektrische schok voelt bij het aanraken van de koeler.

VERWIJDERING VAN OUDE KOELERS

ZORG ERVOOR DAT ALLE SLOTEN ONBRUIKBAAR ZIJN GEMAAKT. VERWIJDER INDIEN MOGELIJK DE DEUR(EN) EN GOOI ZE AFZONDERLIJK WEG.

WAARSCHUWING - CHEMISCH GEVAAR: LAAT KINDEREN NIET SPELEN MET HET OUDE APPARAAT. NEEM CONTACT OP MET UW GEMEENTE VOOR DE PLAATSELIJK GELDENDE VOORSCHRIFTEN VOOR VERWIJDERING VAN OUDE APPARATUUR.

Controleer voordat u een oud apparaat verwijderd of het uitgeschakeld en veilig is. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en vernietig eventueel aanwezige sloten om te voorkomen dat kinderen zich kunnen opsluiten.

Let op: het koelsysteem bevat gassen en koelvloeistoffen die een gespecialiseerde afvalverwerking vereisen. De waardevolle materialen in een koelkast kunnen worden gerecycled. Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor het weggooien van een oud apparaat en neem contact op met uw gemeente of uw dealer als u vragen heeft. Zorg ervoor dat de leidingen van uw koelkast niet beschadigd worden voorafgaand aan de verwijdering. U kunt een bijdrage leveren aan het milieubewustzijn door aan te dringen op een geschikte en niet-vervuilende manier van verwijdering van het apparaat.

VERWIJDEREN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

Al het verpakkingsmateriaal van uw Exquisit koeler kan op een milieuvriendelijke wijze worden verwijderd. Het karton kan worden gebroken of in kleinere stukken gesneden en worden afgegeven bij de verzamelplaats voor oud papier van uw afvalbedrijf.

De verpakkingsfolie is gemaakt van polyethyleen. De polyethyleen kussentjes en vulling bevatten geen fluorchloride koolwaterstoffen. Al deze waardevolle materialen kunnen naar een verzameldepot voor afval worden gebracht en worden hergebruikt na een adequate recycling. Raadpleeg uw gemeente voor de naam en het adres van de verwijderingsdienst voor oud papier in uw omgeving.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN & WAARSCHUWINGEN

Leest u de informatie in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw Exquisit koeler aanzet. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke richtlijnen voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek voor toekomstig gebruik. Als u dit apparaat ooit verkoopt, geef dan deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van niet-naleving van deze instructies.

WAARSCHUWING: Let er op dat bij het plaatsen van het apparaat het snoer niet beklemd raakt of wordt beschadigd. Plaats geen extra contactdozen of transformatoren/voedingen naast de compressor aan de achterkant van het apparaat, omdat deze anders oververhit kunnen raken.




- Gebruik geen beschadigde apparatuur. Als u twijfelt, raadpleeg dan de leverancier.
- De aansluiting en installatie van uw Exquisit koeler dienen exact te worden uitgevoerd volgens de desbetreffende instructies in deze gebruiksaanwijzing.
- Om veiligheidsredenen moet het apparaat volgens de specificaties worden geaard.
- Denk er altijd aan om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen voor schoonmaakwerkzaamheden. Trek de stekker nooit aan het netsnoer uit het stopcontact, maar pak de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.
- Alle elektrische reparaties dienen te gebeuren door gekwalificeerde technici. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen gevaarlijk zijn.
- GEVAAR VOOR GISTING: bewaar alcoholische dranken in luchtdichte flessen of verpakkingen.
- Beschadig geen onderdelen van het apparaat wat koelvloeistof bevat door het te doorboren, perforeren, breken, draaien of schrapen. Als de koelvloeistof in contact komt met de ogen, kan dit tot ernstige oogletsel leiden.
- De ventilatieopeningen niet blokkeren of afdekken.
- Laat kinderen niet met de koeler spelen, erop zitten of aan de deur hangen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.



SPECIFICATIES

- Dit apparaat is ontworpen als koeler voor wijn, frisdrank en bier.
- Het is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Het koelcircuit is lekvrij.

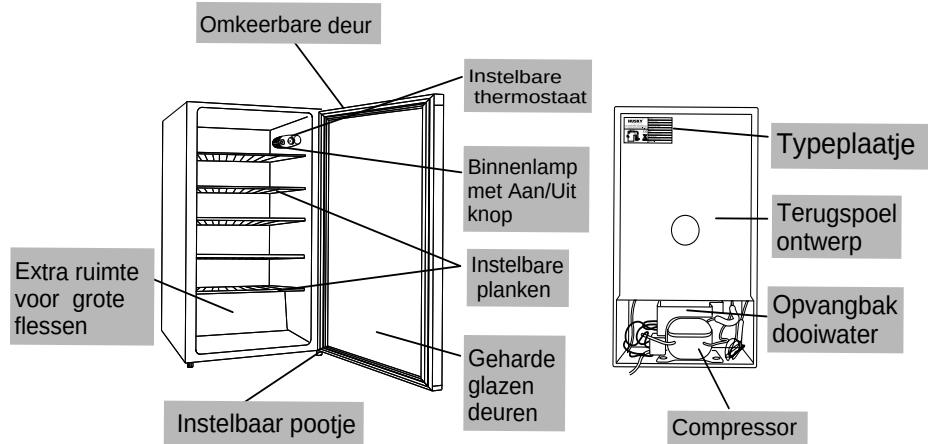

OMDRAAIEN VAN HET DEURSCHARNIER

De deur kan worden geopend van links naar rechts en vice versa. Indien u de richting van de deuropening wenst te veranderen, volgt u dan deze instructies.

Let op: alle verwijderde onderdelen moeten op een veilige plek worden bewaard. U heeft deze weer nodig voor de herinstallatie van de deur.

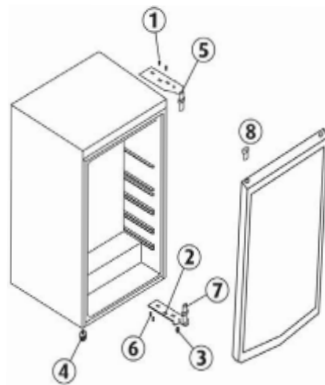


Fig 1 Positie van de onderdelen voorafgaand aan het omdraaien van het deurscharnier.

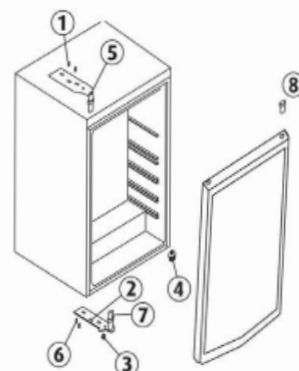


Fig 2 Positie van de onderdelen na het omdraaien van het deurscharnier.

- Verwijder de twee schroeven (1) die het bovenste scharnier (5) (rechterkant) aan de behuizing bevestigt.
- Deur optillen en op een zacht oppervlak plaatsen om krassen te voorkomen.
- Verwijder het afdekdopje (8) uit het gaatje in de linkerbovenhoek van de deur en verplaats het naar het open gaatje in de rechterbovenhoek. Stevig drukken om het te bevestigen.
- Verwijder de twee schroeven (6) die het onderste scharnier bevestigt (2).
- Verwijder het verstelbare linkervoorpootje en verplaats het naar de andere kant.
- Verwijder de scharnierpen (7) van het onderste scharnier (2) en draai de

richting van het onderste scharnier om. Bevestig het onderste scharnier (2) aan het framework linksonder met de twee schroeven (6) plaats de scharnierpen terug (7). Stel de deur in de juiste positie, zorg ervoor dat het correct op het onderste scharnier is geplaatst (2).

- Sluit de deur, bevestig het bovenste scharnier (5) in het bovenste framework met de twee schroeven (1). Controleer of de deur waterpas hangt en draai de schroeven stevig aan.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Voor een goede circulatie moet de ventilatieopening aan de achterkant van het apparaat niet worden geblokkeerd. Houd 50mm ruimte tussen de achterkant van het apparaat en de muur en 100 mm tussen de zijkanalen en de muur. De koeler dient te staan op een vlakke en stevige ondergrond voor een stillere werking. Als het apparaat op tapijt wordt geplaatst, ondersteun het dan met een houten plankeronder.
- Wees ervan bewust dat het plaatsen van het apparaat op tapijt ervoor kan zorgen dat de warmte van de compressor het tapijt laat vervagen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of een warmtebron als ovens, radiatoren, kachels etc.
- Plaats in geen geval verwarmde dranken in de koeler.
- Laat de deur niet langer dan strikt noodzakelijk open staan om het ontsnappen van koude lucht te verminderen.
- Voor een betere luchtcirculatie het apparaat niet te vol stoppen.
- Stel de temperatuurregelaar in volgens de hoeveelheid producten in de koeler en de omgevingstemperatuur.

WERKING

Wij adviseren u om de koeler eerst 12 uur te laten staan voordat u het apparaat aanzet.


1. Reinig het interieur.
2. Stop de stekker van de koeler in het stopcontact.
3. Als u de eerste keer de koeler aanzet, controleer dan de thermostaat om er zeker van te zijn dat deze op "4" staat en laat het 20 minuten op deze instelling staan. Hierna de temperatuurregelaar instellen volgens de richtlijnen voor het instellen zoals hieronder wordt aangegeven.
4. Om de koeler uit te zetten, draait u de thermostaat op positie "0" en haalt u de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING: Als de koeler is uitgeschakeld of er een stroomonderbreking is, dient u 3 tot 5 minuten te wachten voor u het apparaat opnieuw aanzet. Als u probeert om het apparaat voor de genoemde tijd aan te zetten, zal de koeler niet aangaan.



THERMOSTAATINSTELLINGEN

Thermostaatinstelling "0" geeft aan dat de koeler uit staat, hoewel er wel stroom op het apparaat staat. Door de draaiknop van de thermostaat met de klok mee te draaien gaat de koeler automatisch aan.

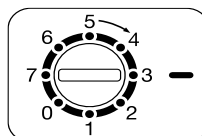

De instellingen 1 (MIN) – 7 (MAX) regelen de binnentemperatuur van de koeler.

Instelling 0 = UIT (niet actief)

Instelling 1 (of MIN) = laagste instelling (warmste binnentemperatuur)

Instelling 7 (of MAX) = hoogste instelling (koudste binnentemperatuur)

Pas de binnentemperatuur aan aan de hoeveelheid producten in de koeler en de omgevingstemperatuur. Richtlijnen voor de thermostaatinstellingen zijn als volgt:

Winter - Instellingen 1-2

Lente en herfst - Instellingen 2-4

Zomer - Instellingen 4-6

De binnentemperatuur varieert in verschillende delen van de koeler. De achterkant van de koeler is het koudst.




WAARSCHUWING

Als de temperatuurregelaar te koud staat ingesteld, bevriezen de drankjes. Onder extreme omstandigheden kunnen glazen flesjes zelfs breken. Wees daarom altijd voorzichtig bij het instellen van de temperatuur.

- Plaats geen zware voorwerpen (meer dan 20kg) bovenop de koeler.
- Plaats geen voorwerpen op de bovenkant van de koeler die er vanaf kunnen vallen als de deur geopend is.

VERVANGEN VAN HET LED-LAMPJE

VOORDAT U HET LAMPJE VERVANGT MOET U EERST DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT HALEN. ALS U DIT NIET DOET KAN DIT ERTOE LEIDEN DAT U EEN ELEKTRISCHE SCHOK OF ANDER PERSOONLIJK LETSEL KRIJGT.

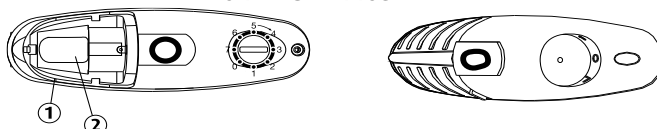

- Verwijder het beschermkapje van het lampje (1) door voorzichtig aan de onderkant van het kapje te trekken.
- Draai het lampje eruit (2). Plaats een 1w E14 LED-lampje van dezelfde vorm en afmeting.
- **BELANGRIJK:** herplaats het beschermkapje op haar oorspronkelijke positie.

WANNEER LANGE TIJD NIET IN GEBRUIK

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Reinig en droog de binnenkant van het apparaat. Laat de deur op een kier staan om het helemaal te laten opdrogen.
- Een koeler die niet in gebruik is en die niet is gereinigd kan muff gaan ruiken of meeldauw ontwikkelen.

ONTDOOIEN

Op het oppervlak van de verdamper wordt ijs gevormd als de koeler werkt. Dit is een normale werking van het apparaat. Als de ijslaag dikker is dan 3mm/1/8" dik, moet de koeler worden ontdooid en gereinigd om te voorkomen dat het apparaat veel energie verbruikt en niet optimaal meer werkt.

- Verwijder alle producten uit de koeler en haal de stekker uit het stopcontact.
- Na het ontdooien het apparaat reinigen (zie onderstaande instructies) en laten drogen. Stop de stekker weer in het stopcontact en volg de richtlijnen van "Werking" op pagina 5.

REINIGING

Voor een optimale werking dienen de achterkant en onderkant van de koeler grondig te worden gereinigd. **Opmerking:** geen schuurmiddelen gebruiken!

- Stekker uit stopcontact halen.
- Veeg het interieur af met warm water en een neutraal reinigingsmiddel.
- Droog alle oppervlakken grondig.
- Gebruik een mild sopje om de deurafdichting te reinigen.

VERPLAATSEN VAN UW KOELER

- Stekker uit stopcontact halen
 - Alle producten uit de koeler halen
- Opmerking: apparaat niet bij de deur vastpakken.

Stroomstoring

- Tijdens een stroomstoring de deur niet vaker dan noodzakelijk openen om de koude lucht te bewaren in het apparaat.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Controleer de volgende punten voordat u de koeler terugstuurt naar de leverancier; u zou het probleem zelf kunnen oplossen.

<u>Probleem</u>	<u>Oplossing</u>
Uw koeler werkt niet	• Controleer of de stekker in het stop-contact zit en de koeler aan staat. • De stroomonderbreker is ingeschakeld of de zekeringen zijn doorgebrand. • De temperatuurregelaar staat op "O".
Uw koeler is te koud	• De temperatuurregelaar kan te hoog staan ingesteld.
Uw koeler is niet koud genoeg	• Controleer of de temperatuurregelaar op "3" staat. • Een hogere omgevingstemperatuur kan een hogere instelling vereisen. • De deur wordt te vaak geopend. • De deur wordt niet goed gesloten. • Het deurrubber sluit niet goed af. • De koeler heeft niet voldoende ruimte aan de achterkant/zijkanten.
Het dooiwater loopt over in de koeler en op de vloer	• Controleer of de opvangbak voor het dooiwater vol is.
De zijkant wordt warm	• Dit is een gevolg van de onttrekking van de warmte uit de binnenkant van de koeler.
Vorming van condensatie op de buitenkant van de koeler	• Condensatie komt op de buitenkant van de koeler als het in een vochtige omgeving werkt, eenvoudig afdrogen.
De koeler lijkt teveel lawaai te maken	• Apparaat staat niet waterpas, niet op een stevige ondergrond of is in contact met andere voorwerpen. Het is normaal om koelvloeistof te horen lopen als de compressor aan en uit gaat.

Garantie

Zie voor de Garantie bepalingen de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing.

De Garantie geldt als het apparaat onder normale condities werkt zoals in de gebruiksaanwijzing is aangegeven.

Uw aandacht wordt gevraagd voor het volgende:

- De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door onjuist gebruik.
- De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade door het verplaatsen van het apparaat, slechte energielevering, kapotte bedrading of zekeringen; ongeval, aanpassing, misbruik of verkeerd gebruik van het apparaat, abnormale werkomstandigheden, commercieel of industrieel gebruik, vuur, waterschade of verkeerd gebruik door de klant. Deze garantie vervalt als service wordt verleend aan het apparaat door personen die geen gekwalificeerde technici zijn, of als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.

Deze garantie is alleen van toepassing op de originele koper en is niet overdraagbaar. Uw normale consumentenrechten worden niet aangetast.

Als service noodzakelijk is **NIET PROBEREN HET APPARAAT ZELF TE REPAREREN**.

Retourneer het apparaat naar de winkel. Bewijs van aankoop is noodzakelijk bij aanspraak op garantie. U dient de originele rekening te overhandigen. Als service onder de garantie wordt gevraagd, dient u dit te kunnen aangeven. Bewaar de originele verpakking voor het geval dat het apparaat moet worden geretourneerd.

Let op: als onderdeel van onze policy van continue productverbetering, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aan te brengen aan onze producten.

GARANTIEBEPALINGEN

1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota.
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
 - a. Één jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 genoemde onderdelen.
 - b. Voor compressoren geldt een depreciatieregeling gedurende 3 jaar, in gelijke percentages.
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN

1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
2. De eerste 12 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
3. Vanaf één jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
 - a. de voorrijdkosten
 - b. het arbeidsloon
 - c. alle materialen met uitzondering van de motorcompressor (zie garantiebepalingen punt 5)
4. Op werkdagen worden de kosten na 17.00 uur met 50% verhoogd.
5. De toeslag voor zaterdagdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 50 % en na 16.00 uur 100%. De toeslag voor zon- en feestdagen bedraagt tussen 08.00 en 16.00 uur 200% en na 16.00 uur 300%.
6. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtnaam van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
7. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.